

# Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitung

## Halbe Discokugeln mit eingebautem Motor

Bitte lesen sie diese Hinweise vor dem Gebrauch.

DocNo: GPSR-000028-E00028-V01

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Halbe Discokugel als dekorativer Lichteffekt auf Tanzflächen, Bars und in Partyräumen. Vorgesehen zur Deckenmontage. Nur für Innenräume

Zielgruppe: Erwachsene, Mindestalter: 18 Jahre. Nur durch fachkundiges Personal zu verwenden.

### Sicherheitshinweise:

- Bei unsachgemäßer Montage kann es zu Verletzungen durch Herabfallen kommen. Sichern Sie deshalb die Montagevorrichtung mit allen 4 Haltepunkten an der Decke.
- Im Lieferumfang ist kein Befestigungsmaterial, da dieses je nach Typ der Decke unterschiedlich ist.
- Für stabile und tragfähige Holzdecken verwenden sie entsprechende Holzschrauben
- Für Betondecken verwenden sie Dübel und die passenden Schrauben
- Für Trockenbauwände / Gipskartonplatten verwenden sie Kippdübel. Zur Stabilisierung wird dringend empfohlen auf der Oberseite der Deckenplatte ein unterstützendes Holzbrett zur Lastverteilung zu verwenden. Stellen sie sicher, dass die maximale Belastung der Deckenplatten nie überschritten wird.

### Installation:

Die Montage und der elektrische Anschluss der Discokugel dürfen nur von einem Fachkundigen ausgeführt werden.

Für die elektrische Montage stellen sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor sie mit der Installation beginnen.

Verbinden Sie den Schutzkontaktstecker mit einer entsprechenden Steckdose. Achten sie darauf, dass diese eine PE-Erdung / Schutzkontakt hat.

Sorgen sie insbesondere für das Zuleitungskabel, dass dieses reibungsfrei und berührungsfrei zur Kugel montiert wird. Es muss sichergestellt werden, dass durch die Drehung der Halbkugel das Kabel nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Montage kann es zu Bränden kommen.

### Montage Im öffentlichen Bereich:

Durch die 4fache Befestigung der Montageplatte sowie den integrierten Fallschutz für die Halbkugel kann das Gerät auch im öffentlichen Bereich über Publikum eingesetzt werden.

Vergewissern sie sich durch regelmäßige Prüfung, ob die Discokugel nicht sicher montiert ist und die elektrischen Leitungen einwandfrei sind. Im Übrigen beachten sie die Auflagen der Berufsgenossenschaften an der Veranstaltungsstätte.

### Hinweise zur Entsorgung:

Am Ende der Nutzungszeit kann das Produkt als Elektrogerät an regionalen Entsorgungsstellen entsorgt werden oder, in seine Einzelteile zerlegt, auch im Wertstoff entsorgt werden.


### Lagerung:

Stets trocken und bei Temperaturen zwischen -5°C und 25°C lagern.

### Verhaltensweise bei Defekten:

Defekte Produkte nicht weiter verwenden.

### Kennzeichnung:

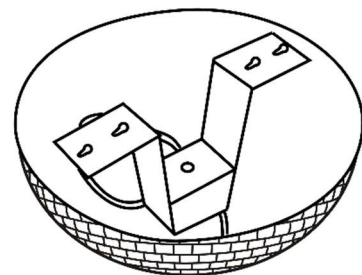

### EU Verantwortlicher Inverkehrbringer:

H4G GmbH – Düngrstruper Str. 55 – 27793 Wildeshausen – Deutschland - info@h4g-gmbh.de